

WinBook S series —Windows Me Model— ファーストステップガイド

はじめにお読みください



梱包品を確認する

置き場所を決める

接続する

Windows Me
セットアップを始める

ファーストステップが
終了したら



1

梱包品を確認する


梱包内容を確認してください。梱包内容に不足または不備がある場合は、SOTECテクニカルサポートセンタ(SOTECテクニカルサポートサービスのご案内参照)にお問い合わせください。

機器・ケーブル類


WinBook本体




バッテリーパック
(梱包時は未装着です)

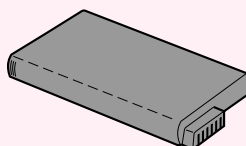


ACアダプタ

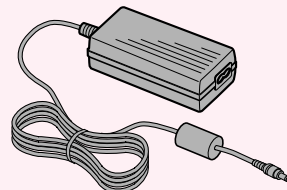



電源ケーブル

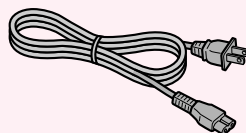

モジュラーケーブル

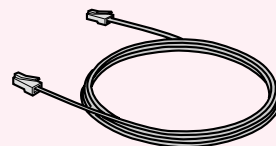

保証書・その他

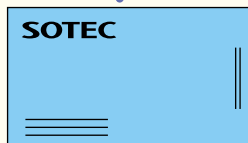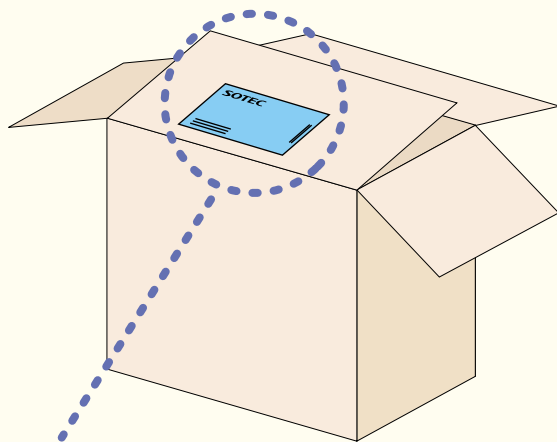


封筒(外箱に貼っています)
・カスタマID・保証書お申込書



アドバイス

梱包箱は、返却修理等の際に必要なになります。捨てずに保管してください。

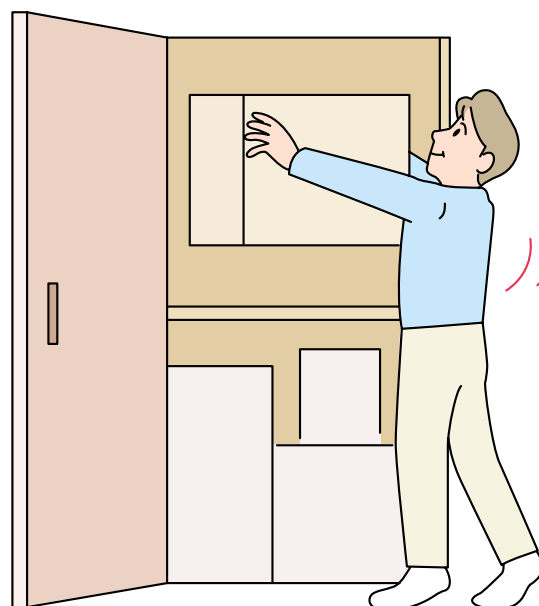


マニュアル・ソフトウェア類



WinBook S series
ファーストステップガイド(本書)



WinBook S series
ユーザーズガイド

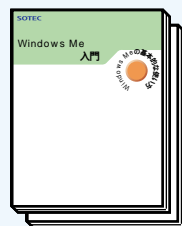


入門マニュアル
・ Windows Me入門
・ インターネット&メール入門




Tideo ユーザーズ
マニュアル




Windows Me
クイックスタートガイド

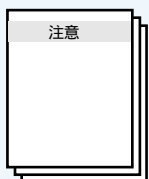


- ・ 注意書き
- ・ カタログ等
- ・ SOTECケアシート

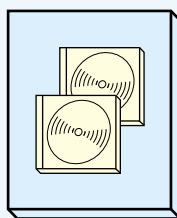

JustHome i パッケージ
・ オフィシャルガイドブック
『ジャストホームを使ってみよう』
・ CD-ROM 2枚

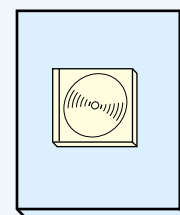


ホーム家計簿「エプロン」
・ オフィシャルガイドブック
『エプロンで家計簿をつけてみよう』
・ CD-ROM 1枚

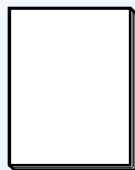


SOTECテクニカルサポート
サービスのご案内

CD-ROMドライブモデル

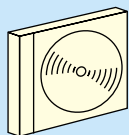


リカバリCD-ROM × 2枚
(1ケースに2枚収納)

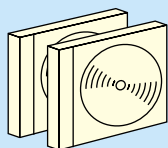


付属CD-ROM
・ アプリケーションCD-ROM × 1枚
・ Tideo CD-ROM × 1枚


CD-R/RWドライブモデル

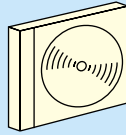

リカバリCD-ROM × 2枚
(1ケースに2枚収納)

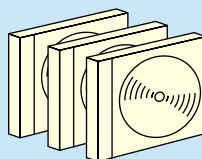

付属CD-ROM
・ アプリケーションCD-ROM × 2枚
・ Tideo CD-ROM × 1枚

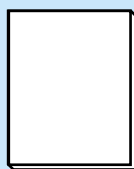

Easy CD Creator ユーザーズガイド

「置き場所を決める」へ

2

置き場所を決める

WinBook が手元に届いたら、まず、設置場所を決めてください。



注意

安全に関するご注意

本製品をお使いになる前に、「WinBook S series ユーザーズガイド」を必ずお読みいただき、使用上の注意をご確認ください。

1

パソコンのうしろは、接続ケーブルの配線のため、15cm 以上開けてください。

2


パソコンの前は、キーボードやタッチパッドが操作しやすいようにゆとりをもってください。

3


インターネットを利用する場合は、電話回線コンセントが近くにある場所を選んでください。

電話回線コンセント
(モジュラーコンセント)

モジュラーケーブル

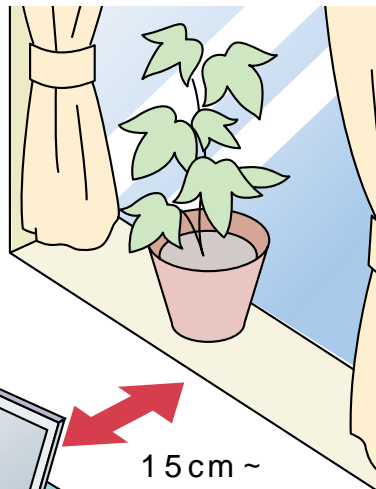


15 cm ~

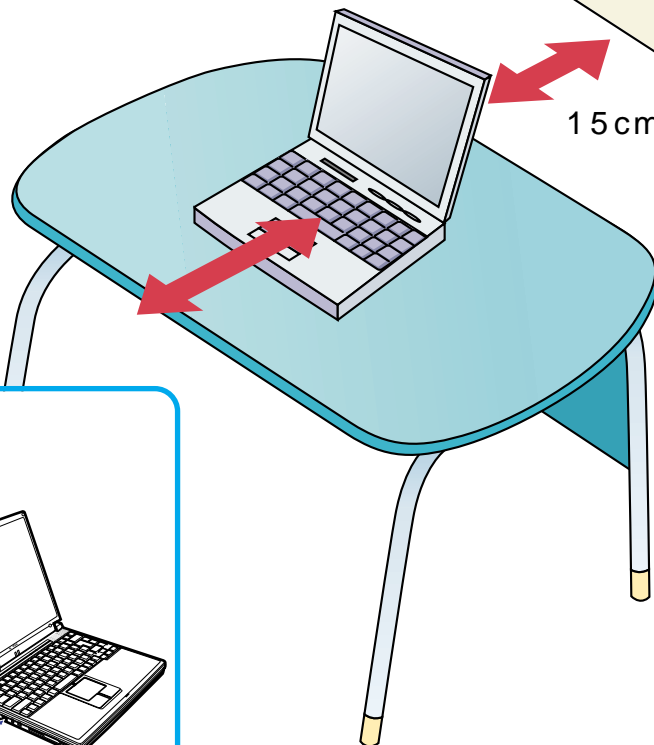


置いてはいけない場所


直射日光のあたる場所、ストーブなど熱源の近くには置かない。

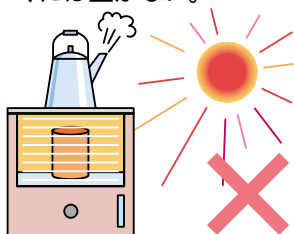

水がかかりそうな場所には置かない。

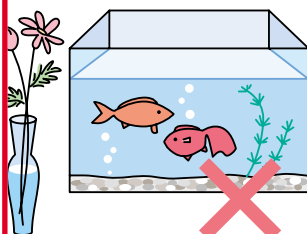


不安定な場所、物がぶつかりそうな場所には置かない。

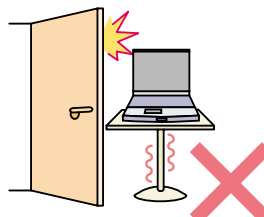


正しい姿勢について

次のように正しい姿勢で、パソコンの前に座ってください。

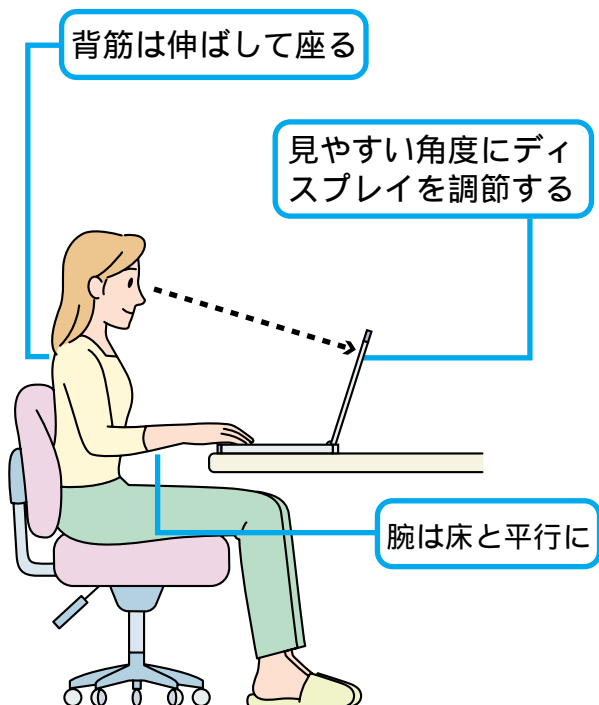


ディスプレイの角度調節について

ディスプレイを見やすい角度に調節できます。

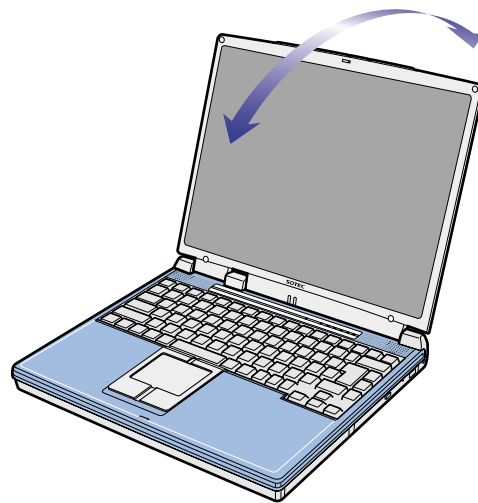


キーボード部の角度調節について

本機の底面のスタンドを持ち上げて、使いやすい角度に変えられます。

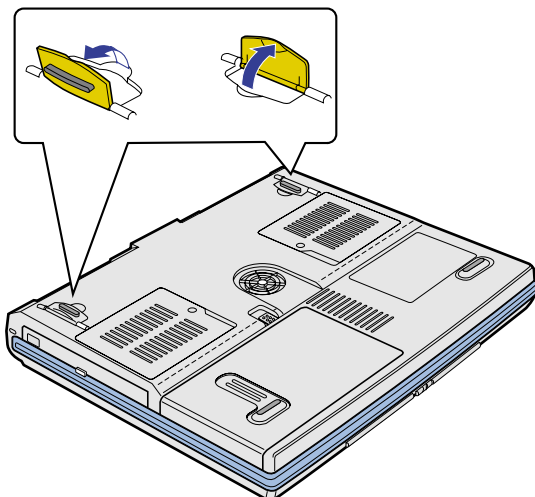

管理について

本体および電源ケーブルの上には重いものをのせたり、ファンの通風孔を塞がない。

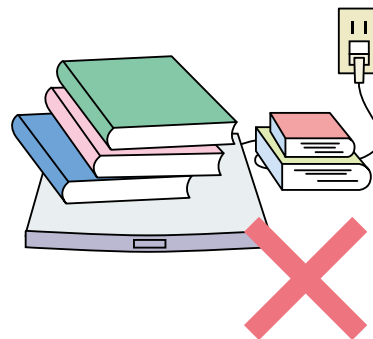

「接続する」
「Windows Me セットアップを始める」へ


3

接続する


必要な機器を接続しましょう。
スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、Windows Meのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

1 バッテリーパックを取り付けます。


1 ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して、静かに置きます。

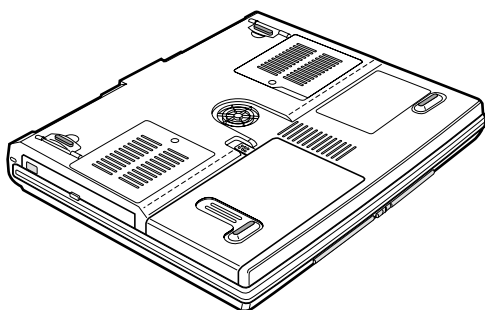


2 バッテリーカバーのラッチを、図の矢印の方向にスライドさせながら**(1)**、カバーを取り外します**(2)**。

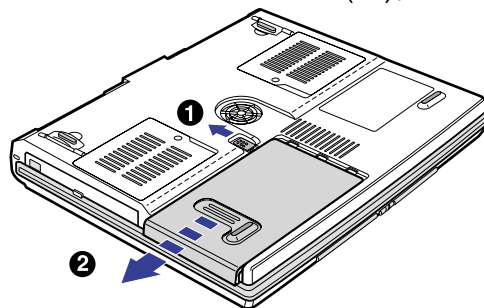


3 バッテリーパックをスライドさせながら取り付けます。

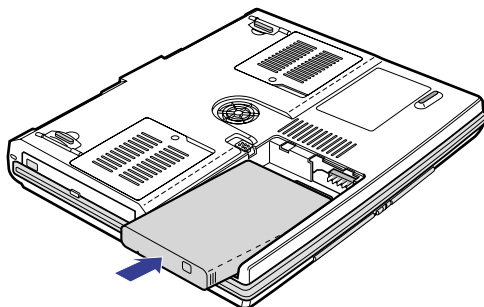

4 バッテリーパックが確実に装着されているのを確認しバッテリーカバーを取り付けます。

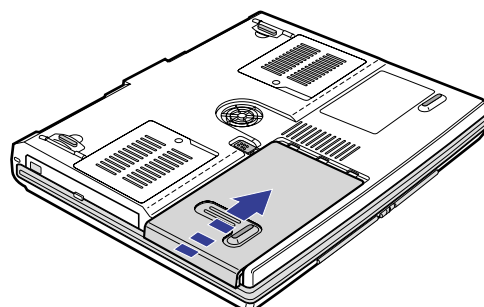

3 電源ケーブルをACアダプタと電源コンセントに接続します。

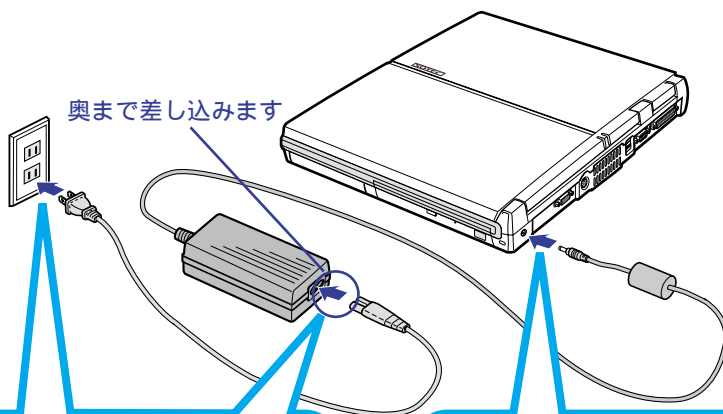

2 ACアダプタのプラグを、本体のDC入力端子に差し込みます。

4

Windows Me セットアップを始める

自分の名前などを登録して、パソコンを使う状態にする作業のことを、「セットアップ」といいます。セットアップが終わると、さまざまなソフトが使えるようになります。




アドバイス

セットアップはあわてずに！

セットアップ作業中の画面の切り替えには、少し時間がかかります。


これは、パソコンの内部でいろいろな設定の処理が行われているためです。「しばらくお待ちください」といったメッセージが表示されたり、マウスカーソルの矢印が⌚(砂時計)になっているときは、キーを押したり、タッチパッドのボタンを何度も押さないでください。

1

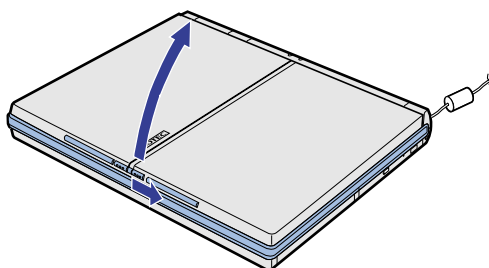

手前のディスプレイカバーラッチを右へスライドして、見やすい角度までディスプレイカバーを開きます。

2

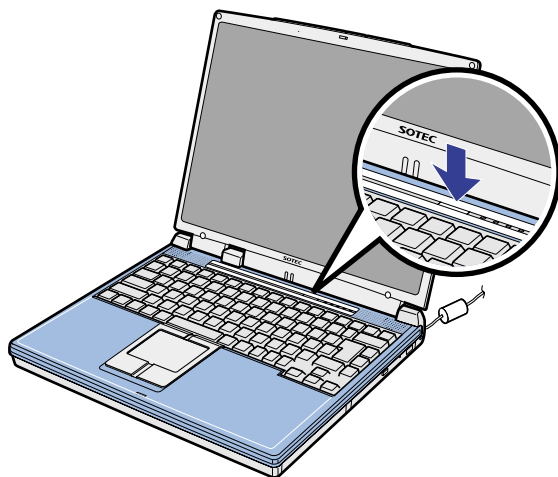

電源スイッチを押します。



注意

Windows Me セットアップが終了するまでは、AC アダプタを接続したままでお使いください。

3



パソコンの電源を入れてから、最初の30秒ぐらいは、画面の表示がいろいろ変化します。
次の画面が出るまで、お待ちください。




注意

操作の途中で電源を切らない！

セットアップ作業には、約20分かかります。
セットアップの作業中は、絶対にパソコンの電源を切らないでください。セットアップが終わる前に電源を切ると、故障の原因になります。

4

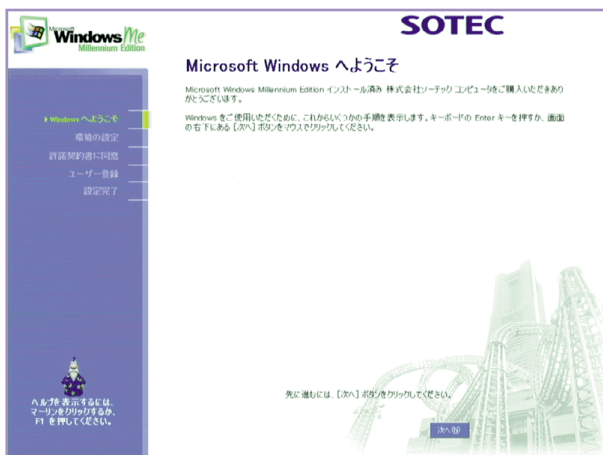


少し勉強

ヘルプを活用するには

Windows Meのセットアップでは「マーリン」というナビゲーターがいて、セットアップで分からないことがあれば、マーリンに聞くことができます。

キーボードの[F1]キーを押すか、マーリンの上に矢印を合わせてクリックすると聞きたい項目が表示されるので、矢印を合わせてクリックすると、マーリンが答えてくれます。


5

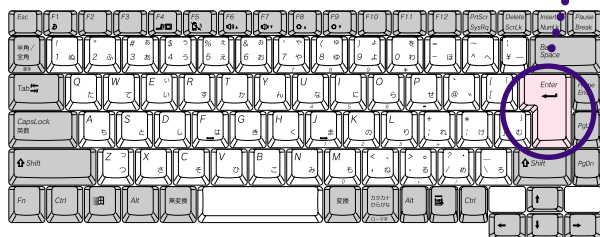

次にすすむときは、[Enter]キーを押します。

マウスの使い方の練習をしましょう

「マウスの使い方を練習しましょう」では、チュートリアル形式でマウスの練習が行えるメニューがあります。マウスを初めて使われる方は、1度お試しください。本機では、マウスの代わりにタッチパッドを使った練習になります。

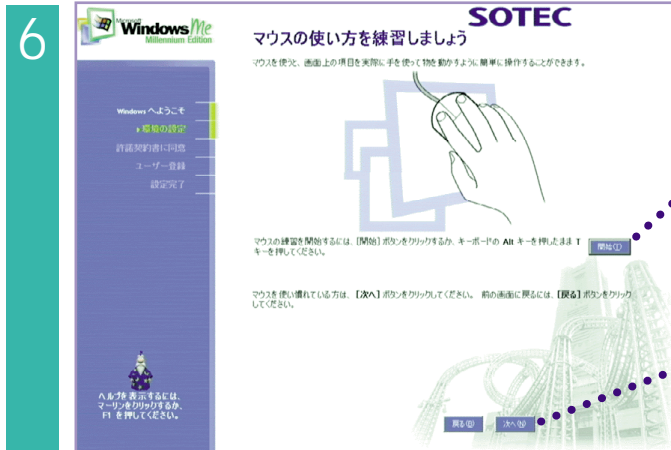

マウスチュートリアルを始めるか、とばして次に進むかを選択します。

マウスの練習を始めるときは、[開始]ボタンに矢印を合わせて左クリックします。

次に進むときは、[次へ]ボタンに矢印を合わせて、左クリックします。


「タイムゾーンを選択する」の画面が表示されます。



少し勉強

タッチパッドの名前とはたらきを確認します

ここではタッチパッドを初めて使われる方を対象として、次の手順に入る前に、タッチパッドの名前とはたらきを簡単に説明します。

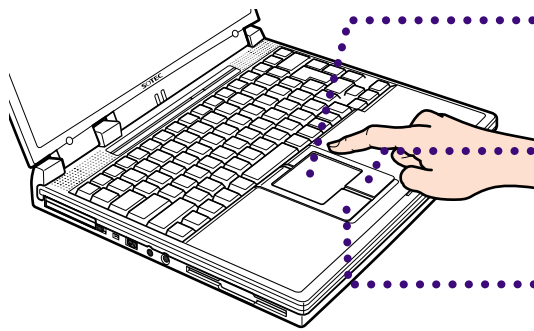

タッチパッド

タッチパッドの上を、矢印を移動させたい方向に合わせて、指でなぞります。

右ボタン


右クリックするときに1回押します。
マウスの右ボタンと同じ働きをします。

左ボタン

左クリックするときに1回押します。
マウスの左ボタンと同じ働きをします。


クリック

画面の文字や絵などに矢印を合わせ、左ボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。クリックは、Windowsを操作するときの最も基本的な動作です。

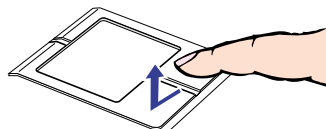

ダブルクリック


画面の文字や絵などに矢印を合わせ、タッチパッドの左ボタンを素早く2回押す操作を「ダブルクリック」といいます。セットアップ終了後、アプリケーションを起動するときなどに使います。

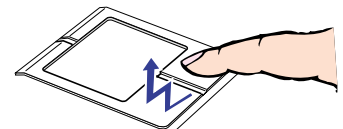

タイムゾーンを選択しましょう

ここではタイムゾーンを選択します。

初期設定は、日本のタイムゾーンに設定されています。

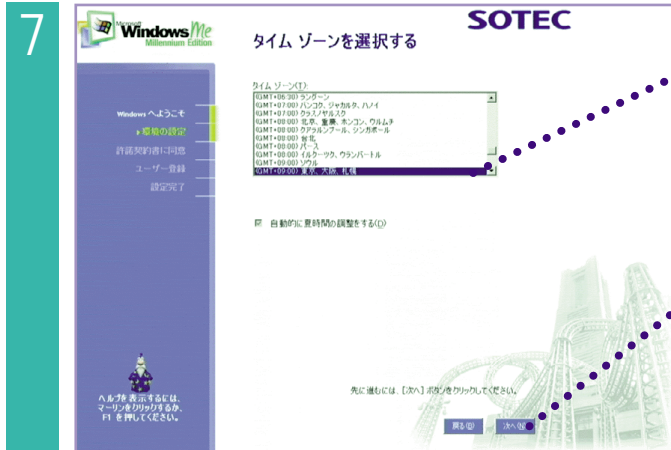

[(GMT+09:00)東京、大阪、札幌]の項目が反転表示されていることを確認します。

[次へ] ボタンに矢印を合わせて、左クリックします。

「使用許諾契約書に同意」の画面が表示されます。



少し勉強

夏時間(サマータイム)の調整

選択したタイムゾーンによっては夏時間(サマータイム)というものがあります(日本にはありません)。

もし、夏時間の存在するタイムゾーンを選択した場合、[自動的に夏時間の調整をする]の ☐ が ☐ に変化します。夏時間を調整したい場合は、☐ をクリックして ☒ に変えます。

使用許諾契約書を確認しましょう

使用許諾契約書に同意します。

同意しないと、Windows Me を使用することができません。




使用許諾契約書を確認します。

同意したら、[同意します]の ☐ を左クリックして、☒ に変えます。

[次へ] ボタンに矢印を合わせて、左クリックします。

9

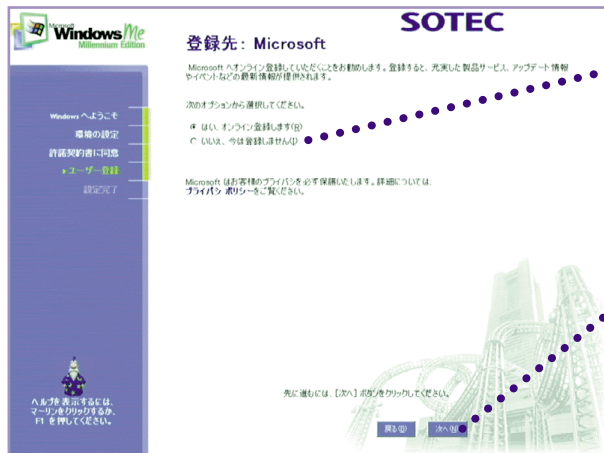

[いいえ、今は登録しません]の☐を左クリックして、☑に変えます。


[次へ]ボタンに矢印を合わせて左クリックします。



アドバイス

ここで「オンライン登録」する必要はありません。

セットアップの終了後にオンライン登録することをお勧めします。このマニュアルでは、オンライン登録のインターネットの設定方法については、説明していません。詳細については、付属の「インターネット&メール入門」をご覧ください。右のような画面が表示されてしまった場合は、すぐに[戻る]ボタンを左クリックして1つ前の画面に戻ってください。

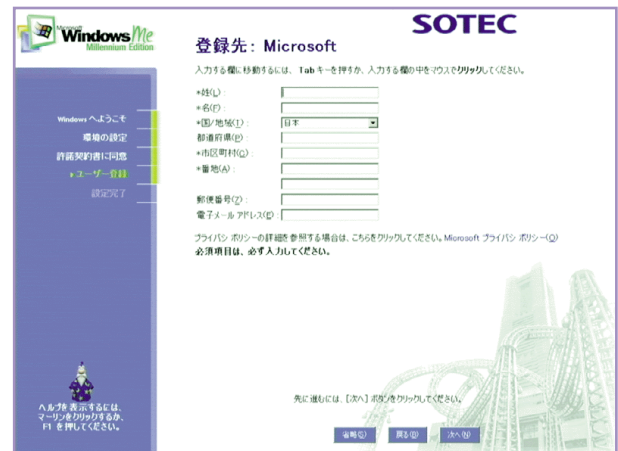

セットアップの完了です

いよいよセットアップも完了です。

10





左のような画面が表示されたら、セットアップの完了です。

[完了]ボタンに矢印を合わせて左クリックします。


これで、セットアップ作業は完了です。
自動的にデスクトップ画面が表示されます。

11

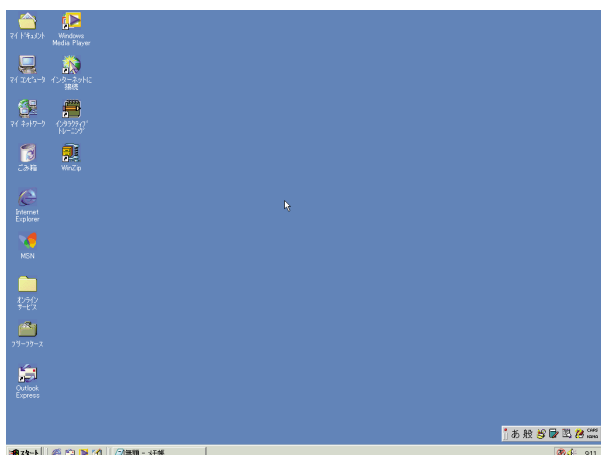

マウスポインタが ⏸ から  に変わると、セットアップ作業が完了です。いよいよインターネット、メール、オーディオ、ゲームなどのさまざまなソフトが使えるようになります。

Windows Me に関する基礎知識や、パソコンの基本操作については、同梱の「Windows Me 入門」で説明しています。この後は、「Windows Me 入門」と「インターネット&メール入門」を、併せてご覧ください。

 「Windows Me 入門」
「インターネット&メール入門」




再起動後に、表示されるデスクトップ画面は、ご購入頂いたパソコンによって異なります。

Windows Me を終了します


Windows Me のセットアップが終了したら、一度、電源を切ってみましょう。

12

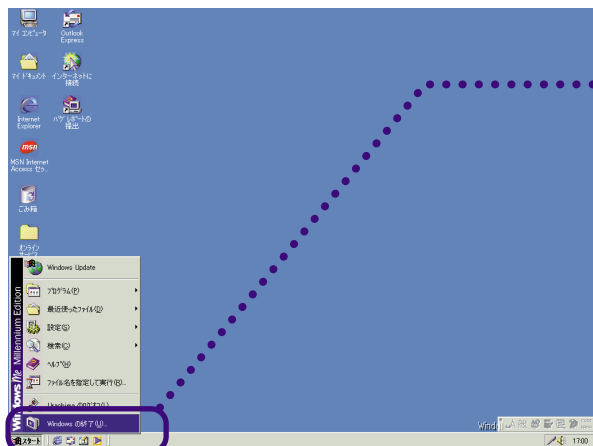

[スタート]を左クリックして、[Windows の終了]に矢印をあわせて、再度左クリックします。

13

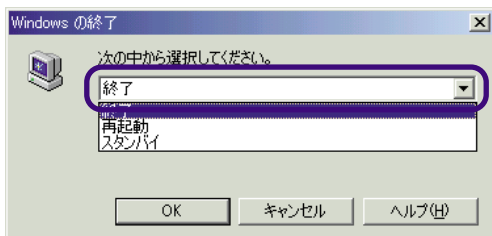

[終了]が表示されていることを確認して、[OK]ボタンを左クリックします。


本体の電源は自動的に切れます。



液晶ディスプレイは、長時間電源を ON にしたまま放置しておくと、自動的にスタンバイ状態に入ります。

2 回目以降に電源を入れるときは

1

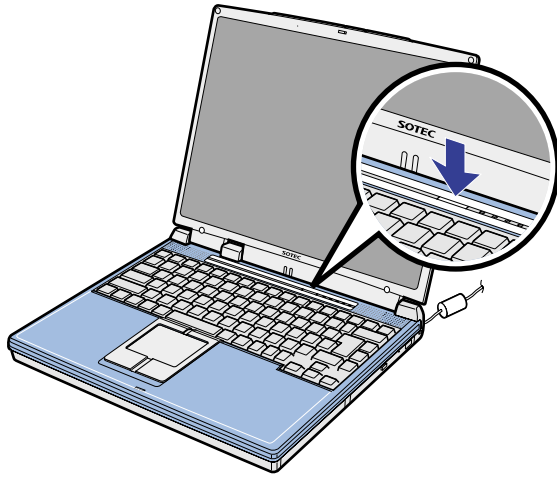


パソコンの電源を入れます。

2



パソコンの電源を入れてから、最初の 30 秒ぐらいは、画面の表示がいろいろ変化します。
次の画面が出るまで、何もせずに待ってください。

3

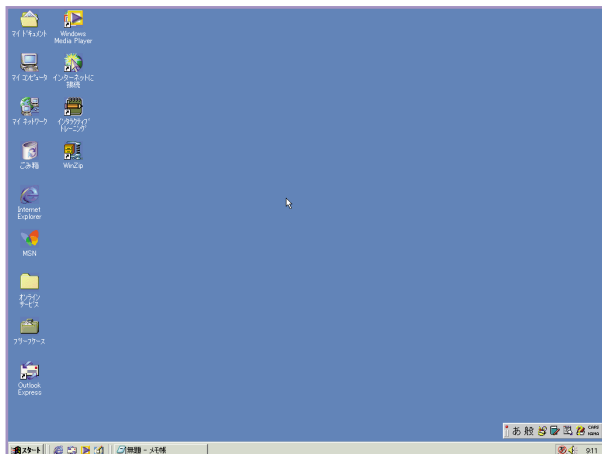

注意

- ・パスワードを入力する場合、パスワードはメモをとるなどして、忘れないようにしてください。
- ・リカバリ CD-ROM を CD-ROM ドライブにいったまま電源を入れた場合、本機はリカバリ CD-ROM から立ち上がります。その場合、画面の指示に従い、再インストールを中断した後、リカバリ CD-ROM を取り出してから再起動してください。
- ・本機の電源を OFF にするときに、正しい手順で操作をせず、いきなり電源スイッチを押すなどして電源を OFF にする操作を繰り返すと、Windows Me のシステムが壊れ、Windows Me の再インストールが必要になることがあります。
- ・本製品に付属のリカバリ CD-ROM は、他の製品ではご使用になれません。

「ファーストステップが終了したら」へ

5

ファーストステップ が終了したら

これで本製品の準備は完了しました。
次に、サポートを受けるための登録を
しましょう。

サポートサービスおよび製品保証について

梱包品の外箱に貼り付けられている封筒の中に、カスタマ ID ・保証書お申込書が同封されています。

カスタマ ID を登録されると

登録されたカスタマ ID をお伝えいただくだけで、弊社データベースに登録されたお客様のサポートに関する履歴情報を参照しながら、これまでの対応内容を踏まえた円滑なサポートサービスが受けられます。

保証書のお申し込みをされると

本製品の保証期間が、本製品購入日から 1 年間に延長します。お申し込みをされない場合は、本製品購入日から 3 カ月になります。

サービスの詳細については、同梱の「SOTEC テクニカルサポートサービスのご案内」をよくお読みください。

添付マニュアルの紹介

WinBook S series ユーザーズガイド

フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブの使い方など、S series の基本的な使用方法について説明しています。

また、S series に接続できるさまざまな周辺機器の説明をしています。

Windows Me 入門

Windows Me の基本的な機能や操作方法を紹介しています。

Windows Me の使い方がわからない場合は、必要に応じてお読みください。

インターネット&メール入門

プロバイダとの契約方法や、インターネットエクスプローラの基本的な操作方法など、インターネットを楽しむための方法を紹介しています。インターネットへの接続方法や、メールの使い方がわからない場合は、必要に応じてお読みください。

Tideo ユーザーズガイド

デジタルビデオ編集をするためのソフトウェア「Tideo DV」の使用方法について説明しています。

Easy CD Creator ユーザーズガイド (CD-R/RW ドライブモデルのみ付属)

Easy CD Creator を使った CD レコーダ機能について説明しています。

JustHome i オフィシャルガイドブック 『ジャストホームを使ってみよう』

表計算、ワープロソフトなどを搭載している総合ユーティリティソフト「JustHome i」のオフィシャルガイドブックです。

ホーム家計簿「エプロン」 オフィシャルガイドブック 『エプロンで家計簿をつけてみよう』

シンプルで簡単に使える、家計簿作成ソフト「エプロン」のオフィシャルガイドブックです。

SOTEC テクニカルサポートサービスのご案内

カスタマ ID 登録および保証書のお申込書の方法について説明しています。また、本製品をご使用中に困ったことが起きたときの対処手順および問い合わせ先、リカバリ CD-ROM を使用して本製品のハードディスクの内容を購入時の状態に戻す方法について説明しています。

- 本書の仕様、情報(本製品、ソフトウェアを含む)は予告なしに変更される場合があります。本製品ならびに、ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の管理責任者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。
- 本製品にあらかじめインストールされているWindows Me以外のOSについては、サポートの範囲外とさせていただきますので、ご了承ください。
- 本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。株式会社ソーテックの許可なしに、本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することを禁じます。

©2001 株式会社ソーテック

- Intel、Pentium、Intelロゴ、Pentiumロゴは米国インテル社の登録商標です。
- Microsoft、Outlook、Windows、Windows MeおよびWindowsロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- VGA、PS/2は米国IBM社の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

WinBook S series
- Windows Me Model -
ファーストステップガイド

2001年5月 初版
株式会社ソーテック

SOTEC